



Cycle4	<u>LE CHEVALET PORTE NOM</u>
5	Plan à plat pour le Traçage
	Les Plans des 2 pièces à réaliser

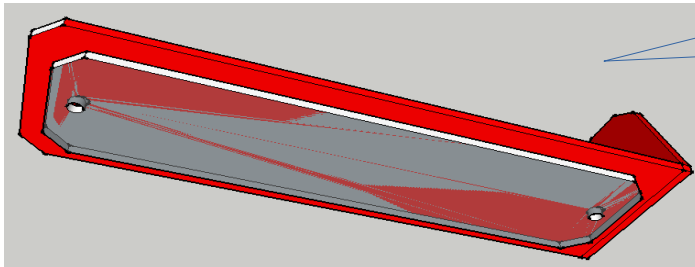


Vue d'ensemble,
en perspective de
l'objet

Les cotations de « La pièce support »

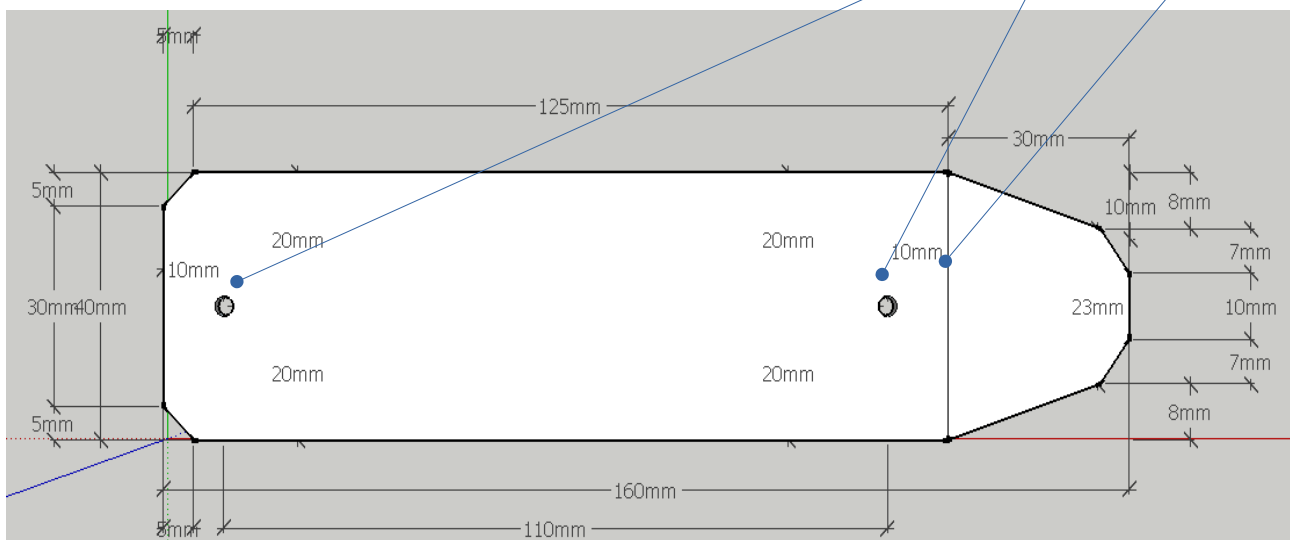

Les cotations de « La pièce de protection »

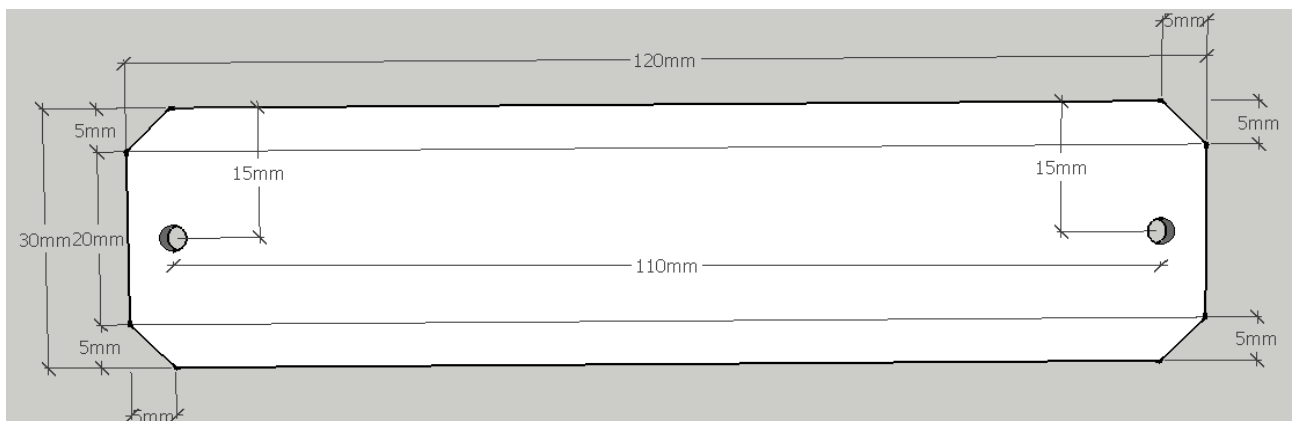

Cycle4	<u>LE CAVALIER : PORTE NOM</u>
5	La Gamme de Fabrication

Phases	Opérations	Matériel
1	-- Vérifier les mesures des 2 pièces suivant les plans donnés avec une marge d'erreurs de 2 mm. -- Tracer au crayon sur votre pièce, les mesures données sur le plan.	Un réglet Un crayon Une pointe à tracer
2	Cisailler des coins du rectangle suivant le traçage.	La cisaille
3	Pointer les centres de perçage.	Le pointeau Le marteau
4	Perçage des 2 trous de fixation : 2mm de diamètre.	Perceuse à colonne
5	Plier à chaud suivant l'axe de pliage.	La thermo plieuse
6	Prendre la Pièce dite de protection. Vérifier les dimensions par rapport au plan donné.	Un réglet
7	Tracer les centres des perçages.	Le crayon de bois
8	Pointer les centres.	Le pointeau Le marteau
9	Percer les trous de fixation.	Perceuse à colonne
10	Tracer et cisailler les « Coins » de la pièce.	
11	Mettre l'étiquette avec votre nom sur la pièce « Support ».	
12	Assembler la « Pièce support » par des attaches parisiennes avec La pièce « protection ».	Les attaches parisiennes